


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

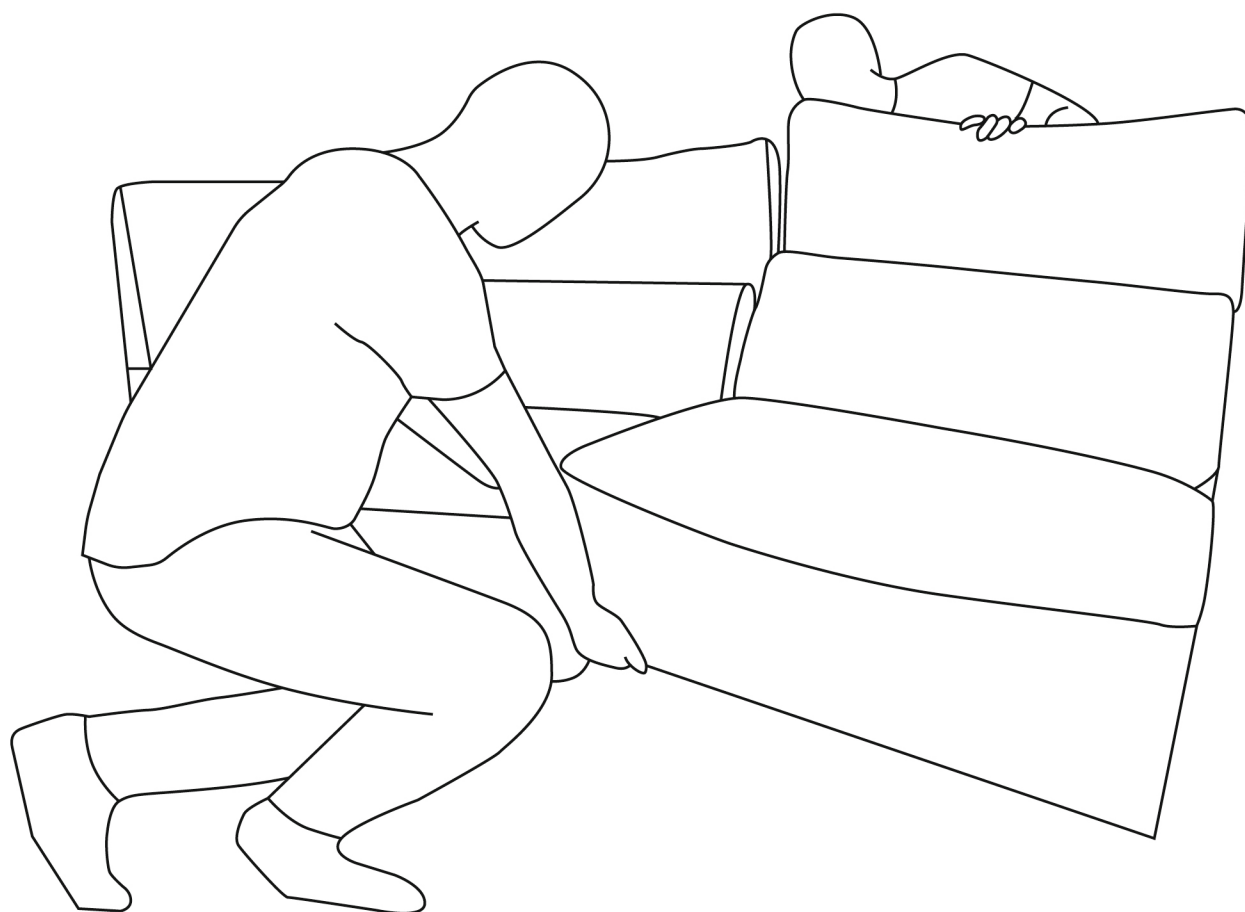

 **STELLA**
GROUPE POLDEN

NOÈME
by poldem

EMMOHL
by poldem

10 głównych zasad użytkowania mebli tapicerowanych

1. Nie skacz po meblu
2. Nie stawaj i nie siadaj na zagłówku i na podłokietniku
3. Nie stawaj i nie siadaj na funkcji relax w momencie gdy funkcja znajduje się w pozycji częściowo lub całkowicie otwartej
4. Nie stawaj i nie siadaj na wysuwanym podnóżku funkcji relax
5. Nie obciążaj punktowo stelaża funkcji spania
6. Nie zamykaj ruchomych zagłówków na siłę
7. Nie siadaj tylko w jednym miejscu – użytkuj równomiernie wszystkie siedziska
8. Zawsze montuj nóżki podporowe w miejscu do tego przeznaczonym, w miejscach oznaczonych czerwoną naklejką.
9. Regularnie konserwuj elementy ruchome i czyść elementy tapicerowane
10. Uklepuj/ugniataj – formuj ręcznie poduchy siedziskowe, oparcia, podłokietniki, zagłówki, poduchy deko w celu utrzymania pożądanego wyglądu mebla.

Zawsze stosuj się do informacji zawartych w instrukcji montażu i użytkowania.

Spis treści


10 głównych zasad użytkowania mebli tapicerowanych	2
Rozdział I - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA MEBLI.....	5
Rozdział II – FUNKCJE	8
1. FUNKCJA NOVA	8
a) Informacje ogólne.....	8
b) Montaż	9
c) Instrukcja rozkładania funkcji.....	11
d) Zasady konserwacji funkcji Nova	12
2. FUNKCJA SMART SYSTEM	13
a) Informacje ogólne.....	13
b) Montaż	13
c) Instrukcja rozkładania funkcji.....	14
d) Zasady konserwacji funkcji Smart/Nova.....	15
3. FUNKCJA typu „PUMA”.....	15
a) Informacje ogólne.....	15
b) Montaż	15
c) Instrukcja rozkładania funkcji.....	16
4. FUNKCJA SIMPLE.....	17
a) Informacje ogólne.....	17
b) Montaż	17
c) Instrukcja rozkładania funkcji.....	18
d) Zasady konserwacji funkcji SIMPLE SYSTEM.....	19
5. FUNKCJA RELAX	19

a)	Informacje ogólne.....	19
b)	Montaż	20
c)	Instrukcja rozkładania funkcji.....	21
6.	FUNKCJA „WYSUWANE SIEDZISKO”	22
a)	Informacje ogólne.....	22
b)	Montaż	22
c)	Instrukcja rozkładania funkcji.....	23
7.	FUNKCJA DL	24
a)	Informacje ogólne.....	24
b)	Montaż	24
c)	Instrukcja rozkładania funkcji.....	25
8.	POJEMNIK NA POŚCIEL (KUFER).....	26
a)	Informacje ogólne.....	26
9.	MEBLE BEZFUNKCYJNE.....	26
a)	Informacje ogólne.....	26
ROZDZIAŁ III - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MEBLI		27
1.	INFORMACJE OGÓLNE.....	27
2.	TKANINY	30
a)	Informacje ogólne.....	30
b)	Zasady konserwacji mebli obitych tkaniną.....	30

INSTRUKCJA

Rozdział I - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Usuń wszystkie zabezpieczenia transportowe, ROZERWIJ FOLIĘ.
2. Nie używaj ostrych narzędzi (tj. nożyczek, noży, innych) do otwarcia opakowania. Używanie ostrych narzędzi może spowodować uszkodzenie tapicerki i mebla.
3. Montaż mebla powinien być wykonywany przez dwie lub trzy dorosłe osoby.
4. Przed złożeniem mebla należy upewnić się, że zostały usunięte zabezpieczenia transportowe.
5. Przed dokonaniem montażu mebla należy szczegółowo zapoznać się z Instrukcją Montażu i dokonywać skręcania mebla ściśle wg wskazówek w niej zawartych. Każdy element z danej serii - zanim trafi do Klienta - jest skręcany na hali montażowej w celu sprawdzenia jakości oraz dopasowania, dlatego nie ma możliwości, by otwory w dobrze skręconym meblu były niesymetryczne.
6. Meble modułowe przeznaczone są do samodzielnego montażu – należy złączyć elementy między sobą za pomocą zaczepów zamontowanych na poszczególnych elementach.

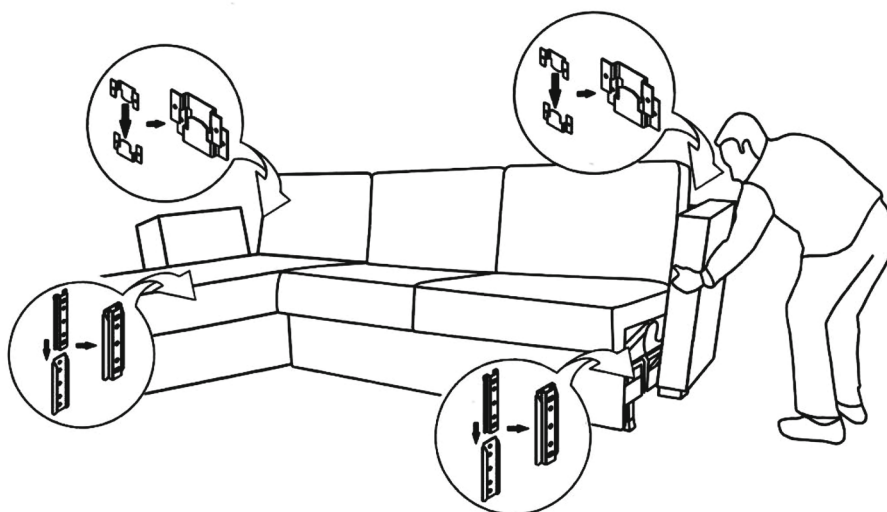


rys. 1

7. Za prawidłowy montaż zgodnie z Instrukcją Montażu mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący lub osoba, która dokonała montażu mebla.


Rozpoczęcie użytkowania mebla może się odbyć po zakończeniu prawidłowego montażu mebla.

8. Zaczepy – łączniki Po zmontowaniu mebla może wystąpić różnica w wysokości siedzisk/oparć, w większości przypadków spowodowane jest to zagnieceniem zaczepów podczas transportu mebla. Należy wówczas delikatnie wyprostować (odgiąć) zaczep za pomocą śrubokręta, a następnie ponownie złożyć elementy mebla.

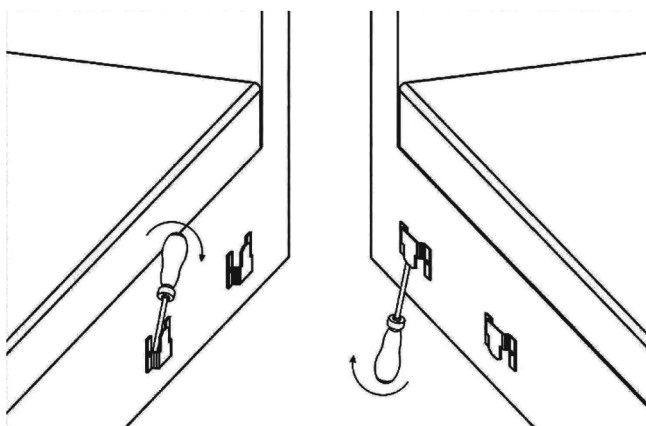


rys. 2


9. Rodzaje łączników:

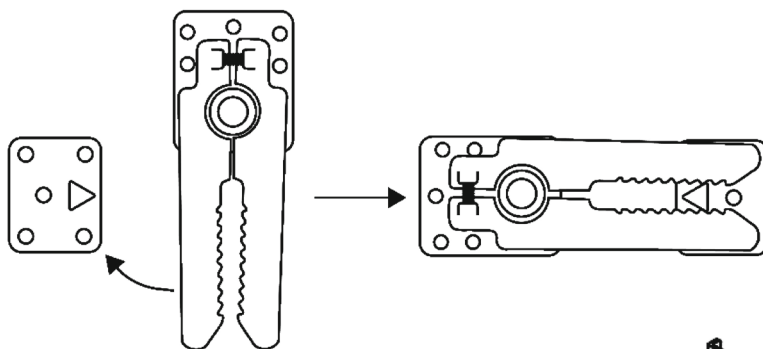

rys. 5

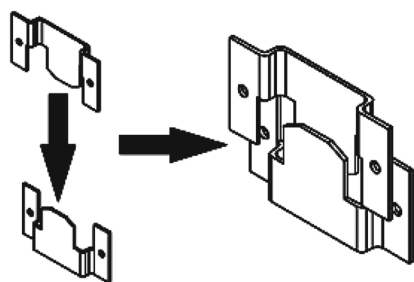


rys. 4

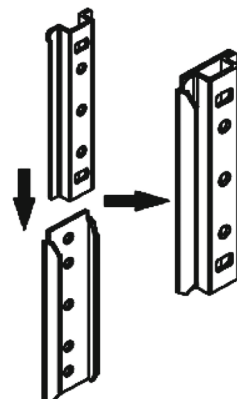

rys. 3

10. W wyniku dwuwarstwowego pakowania i transportu mebla, po jego rozpakowaniu, na powierzchni mebla mogą wystąpić nieregularne fałdy, zagniecenia oraz zniekształcenia poduszek siedziskowych i oparciowych. Ustąpienie tych efektów nastąpi w ciągu kilku dni po rozpakowaniu mebla.
11. Po rozpakowaniu mebla zalecamy jego ręczne uformowanie, tzn. nadanie mu odpowiedniego kształtu przez naciąganie, ugniatanie, klepanie, wygładzanie oraz właściwe umieszczanie ruchomych elementów mebla (poduchy siedziskowe, oparcia, podłokietniki, zagłówki, poduchy deko), a także uformowanie obicia na bazie mebla. Zalecamy również powtarzanie tych czynności regularnie, w celu utrzymania pożądanego wyglądu mebla.
12. Poduszki oparciowe (w zależności od modelu) i dekoracyjne są wypełnione mieszanką z granulatu pianki poliuretanowej lub włókien silikonowych – materiału bardzo miękkiego i lekkiego. Normalne, zatem jest, że podczas transportu lub podczas użytkowania, mieszanka ta spłaszcza się i wydaje się mniejsza, a pokrowiec wydaje się spłaszczony i pomarszczony.
13. Zalecamy „klepanie” i ugniatanie poduszek oparciowych i dekoracyjnych w celu przywrócenia im pierwotnego kształtu.
14. Ta uwaga dotyczy również poduch siedziskowych, gdzie został zastosowany ten sam rodzaj wypełnienia.
15. Poszczególne siedziska zestawu wypoczynkowego mogą mieć różną miękkość wynika to z konstrukcji poszczególnych elementów mebla oraz z zastosowanych w nich funkcji i wymiarów.
16. Materace na skutek użytkowania mogą ulegać mechaceniu, nie jest to wada produkcyjna. Można temu zapobiec stosując gólarkę do ubrań.

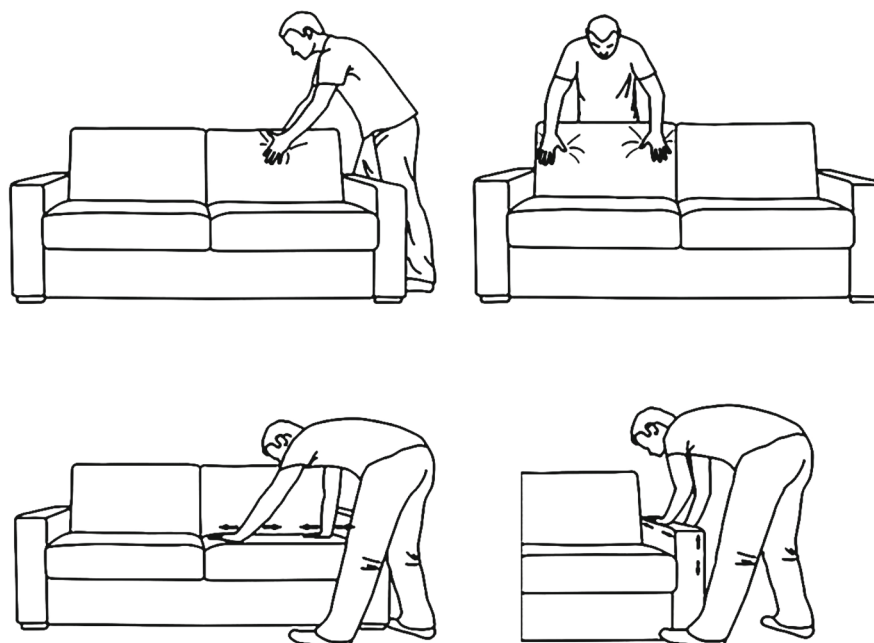

rys. 6

17. Niedozwolone jest przesuwanie mebla, chcąc go przestawić, należy unieść go do góry i przenieść.

Przenosząc mebel należy trzymać go od spodu za sztywne elementy konstrukcyjne.

W żadnym wypadku nie można chwytać mebli za podłokietniki, luźne elementy (np. poduchy) lub tapicerkę. Grozi to wyłamaniem, rozerwaniem lub uszkodzeniem poszczególnych elementów mebla.

18. Przenoszenie mebli pozwoli uniknąć ewentualnych uszkodzeń podłogi. Podczas przesuwania mebla po podłodze, nóżki mogą ją zarysować. Zalecamy podklejenie nóżek filcem dostępnym w specjalistycznych sklepach. Do niektórych stopek dołączany jest filc samoprzylepny.
19. Przenoszenie mebli pozwoli uniknąć uszkodzeń nóg takich jak wyrwanie z bazy mebla, pęknięcia lub starcia ślizgacza.
20. Sprawdź czy mebel posiada wszystkie okucia (zaczepy, śruby, nogi). Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu ośrubowania, niezwłocznie poinformuj o tym sprzedawcę. W przypadku jakichkolwiek braków, nie należy przystępować do montażu mebla.
21. Ustaw elementy na jednolitej i równej nawierzchni – meble nie mogą stać częściowo na różnych bądź nierównych powierzchniach.
22. Otwory na zamontowanie nóg są zaznaczone 2-4 zszywkami tapicerskimi i/lub czerwoną naklejką.
23. Wyczuź otwór pod podbitką i zamontuj wszystkie nogi zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego mebla.
24. Niezamontowanie którejkolwiek z nóg może spowodować uszkodzenie konstrukcyjne mebla.

Rozdział II – FUNKCJE

1. FUNKCJA NOVA

a) Informacje ogólne


- Funkcja Nova stanowi system rozkładania stosowany w sofach i narożnikach.
- W narożnikach występuje dodatkowo pojemnik, w krótszej części siedziska.
- Funkcje spania Nova występują w trzech rozmiarach: 120, 140 i 160.
- Funkcje o rozmiarach 120 i 140 składają się ze stelaża metalowego oraz drewnianych listewek; w części podnóżkowej stelaże te posiadają pasy wzmacniające.

- Funkcje Nova Lux 140 oraz Nova 160, są funkcjami dwustrefowymi. Posiadają dwa niezależne systemy listew sprężystych.
- Wszystkie stelaże posiadają elementy metalowe takie jak rurki, sprężyny, nóżki, elementy obrotowe.
- Podczas użytkowania mebli z funkcją Nova, może wystąpić odgłos „ugniatania” lub skrzypienia wynikający z nacisku na elementy metalowe, w szczególności sprężyny. Są to naturalne cechy funkcji.
- Statyczne obciążenie funkcji może wynieść maksymalnie 200 kg.
- Należy unikać punktowego obciążenia funkcji np. siadania na skraju.
- Podczas użytkowania materacy może następować ich naturalne odkształcanie (zagłębienia, deformacja krawędzi) jest to zjawisko naturalne dlatego zaleca się obracanie materacy w poziomie z częstotliwością zależną od intensywności użytkowania i obciążenia.
- Z uwagi na to, że materac w złożonej funkcji jest zagięty mogą występować jego odkształcenia.
- Pokrowiec łatwy do ściągnięcia z możliwością prania w temperaturze do 40°C.
- Aby zamknąć funkcję, należy usunąć z materaca pościel, narzuty, dodatkowe przykrycie materaca, itp. zamknięcie funkcji z ww. elementami może spowodować uszkodzenie elementów funkcji.

b) Montaż


- Patrz Rozdział I - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA MEBLI
- Sofy z funkcją Nova są pakowane w 2 paczki.
- Narożniki z funkcją Nova pakowane są w 3 paczki.
- Każda funkcja NOVA, posiada indywidualny numer, umieszczony na żółtej naklejce na stelażu przy części podnóżkowej. NIE ZRYWAJ TEJ ETYKIETY. W przypadku uszkodzenia funkcji, numer ten będzie pomocny w realizacji reklamacji.
- Przed rozłożeniem funkcji zdejmij poduchy oparcia (jeśli nie są zamocowane na stałe).
- Po złożeniu funkcji umieść poduchy oparcia na swoim miejscu, w taki sposób aby nie powstała luka między nimi. Każdorazowo po złożeniu funkcji spania należy poprawić ułożenie poduch siedziska oraz oparcia. Ponadto, należy także sprawdzić mocowanie rzepów mocujących poduszki i w razie konieczności je poprawić.
- Jeśli występuje problem z zamontowaniem podłokietnika należy rozłożyć funkcję, następnie wyjąć materac, po zamontowaniu podłokietnika umieścić materac na stelażu.

- Podczas montażu podłokietnika zwróć szczególną uwagę, aby został on zamontowany na trzy zaczepy (dwa znajdujące się z boku siedziska, jeden znajdujący się z boku oparcia, patrz rys. 7), dzięki temu oparcie i korpus będą stabilnie spięte oraz nie pojawi się luka między podłokietnikiem a oparciem.

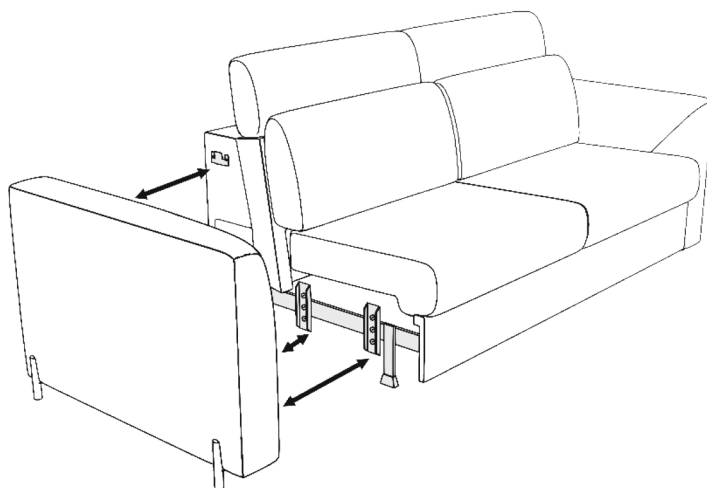

rys. 7


- Zdejmij folię z materaca, rozerwij ją, nie używaj ostrych narzędzi.
- Ostrożnie i delikatnie zdejmij folię ochronną zabezpieczającą rzepy materaca; gwałtowne ich szarpnięcie może spowodować ich wyrwanie.
- Zaczep rzepy pokrowca materaca o stelaż funkcji.

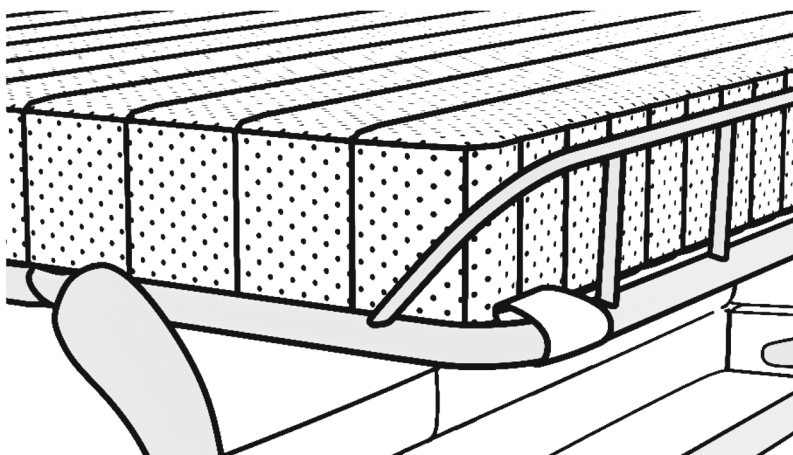

rys. 8



c) Instrukcja rozkładania funkcji

nova

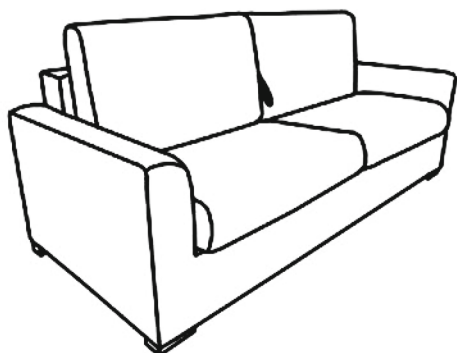


- stań przed meblem
- chwyć materiałową rączkę umieszczoną na metalowej funkcji, która znajduje się pomiędzy poduszkami oparciovymi

- pociągnij materiałową rączkę do siebie otwierając funkcję
- poduchy siedziskowe i oparciowe "schowają się" pod funkcją

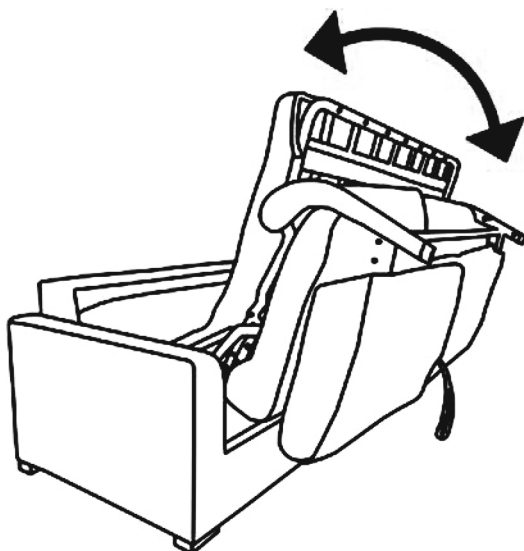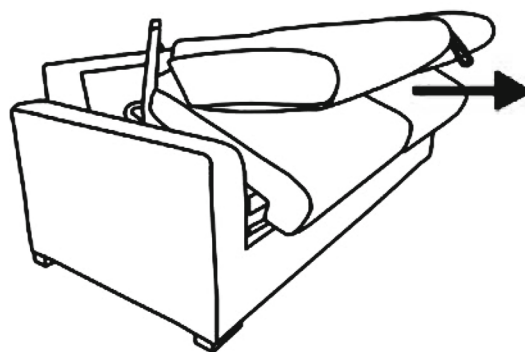

- podczas otwierania funkcji chwyć za metalowy stelaż by wygodniej otworzyć funkcję


- podczas pierwszego otwarcia funkcji, zdejmij folię ochronną z materaca
- pokrowiec materaca, w dolnej części ma 2 lub 3 rzepy, które należy zaczepić o stelaż funkcji

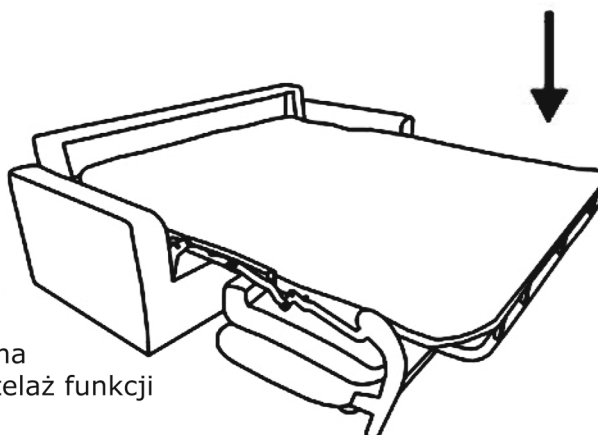

rys. 9

d) Zasady konserwacji funkcji Nova

- W celu prawidłowej konserwacji funkcji oraz przedłużenia jej żywotności, konieczne jest regularne smarowanie elementów obrotowych funkcji.
- Radzimy, by za pomocą oleju lub smaru, naoliwić części mechaniczne, w szczególności łączenia śrub oraz innych części metalowych. Czynność tą należy powtarzać regularnie (1-2 razy w miesiącu, w zależności od intensywności użytkowania funkcji), co stanowi warunek prawidłowego funkcjonowania mebla.
- Należy dokładnie przetrzeć naoliwione miejsca suchą ścierką w celu usunięcia nadmiaru oleju lub smaru, co zapobiegnie zabrudzeniu pozostałych części.

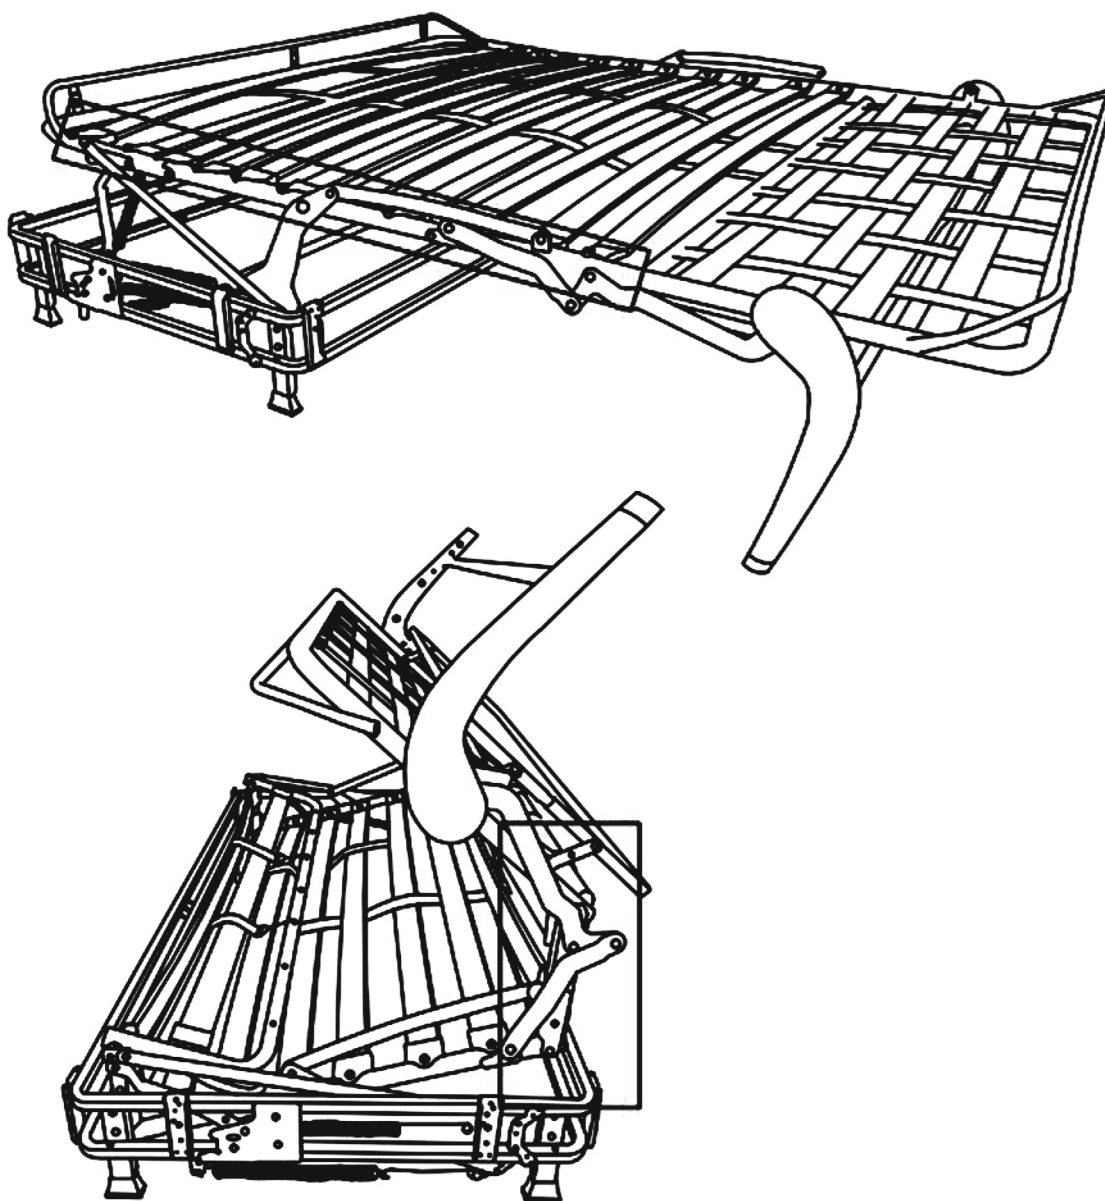

rys. 10

2. FUNKCJA SMART SYSTEM

a) Informacje ogólne


- Funkcja Smart System stanowi system rozkładania stosowany w sofach i narożnikach.
- Podczas rozkładania funkcji zagłówki (jeśli występują) zawsze muszą być uniesione
- W narożnikach znajduje się dodatkowo pojemnik, w krótszej części siedziska.
- Funkcja składa się ze stelaża metalowego oraz drewnianych listewek; w części podnóżkowej, stelaże te posiadają pasy wzmacniające.
- Wszystkie stelaże posiadają elementy metalowe takie jak rurki, sprężyny, nóżki, elementy obrotowe.
- Podczas użytkowania mebli z funkcją Smart System, może wystąpić odgłos „ugniatania” lub skrzypienia wynikający z nacisku na elementy metalowe, w szczególności sprężyny. Są to naturalne cechy funkcji.
- Aby zamknąć funkcję, należy usunąć z materaca pościel, narzuty, dodatkowe przykrycie materaca, itp. zamknięcie funkcji z ww. elementami może spowodować uszkodzenie elementów funkcji.
- Statyczne obciążenie funkcji maksymalnie 200 kg.
- Należy unikać punktowego obciążenia funkcji np. siadania na skraju funkcji.
- Z uwagi na to, że materac w złożonej funkcji jest zagięty mogą występować jego odkształcenia.

b) Montaż

- Patrz Rozdział II – FUNKCJE, FUNKCJA NOVA, punkt b).


c) Instrukcja rozkładania funkcji

smart system

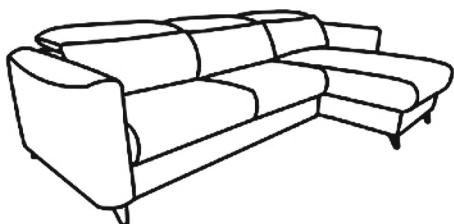


-stań przed meblem

- zdejmij poduchy oparciowe (poduchy zamocowane są na rzepy)
- unieś zagłówki

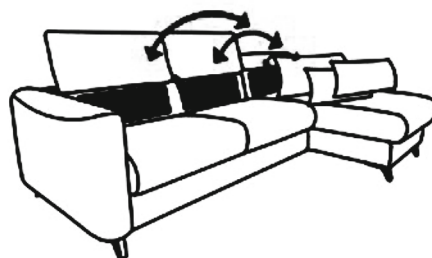

- pociągnij materiałową rączkę do siebie otwierając funkcję

- podczas otwierania funkcji chwyć za metalowy stelaż by wygodniej otworzyć funkcję

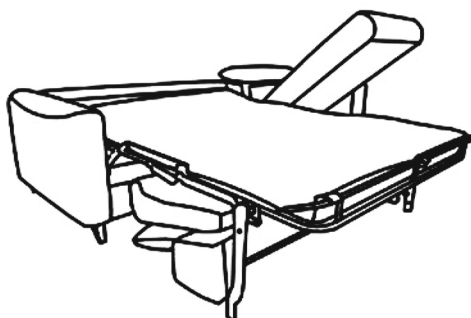

- podczas pierwszego otwarcia funkcji, zdejmij folię ochronną z materaca
- pokrowiec materaca, w dolnej części ma 2 lub 3 rzepy, które należy zaczepić o stelaż funkcji

rys. 11

d) Zasady konserwacji funkcji Smart/Nova

- Patrz Rozdział II – FUNKCJE, FUNKCJA NOVA, punkt b).

3. FUNKCJA typu „PUMA”

a) Informacje ogólne

- Funkcja Puma stanowi system rozkładania stosowany w sofach i narożnikach.
- Aby rozłożyć funkcję należy zdjąć poduchy znajdujące się na meblu, unieść siedzisko do góry, pociągnąć do przodu i następnie postawić na podłożu.

b) Montaż

- Patrz Rozdział I - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA MEBLI.
- Elementy mebla z funkcją PUMA są pakowane oddzielnie, w pojedyncze paczki.



c) Instrukcja rozkładania funkcji

puma triple




- stań przed meblem

- pociągnij za dwa sznurki
umieszczone pod siedziskiem

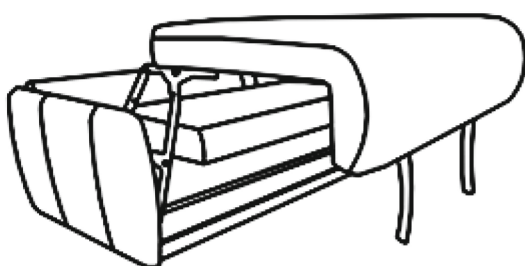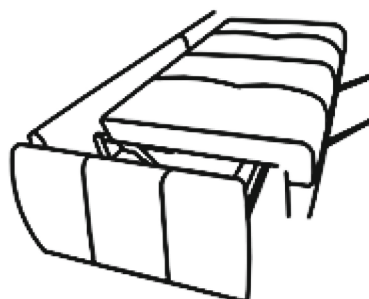

- nadal ciągnąc za sznurki idź do tyłu
funkcja zacznie się rozkładać

Rozłożona funkcja jest
gotowa do użytkowania

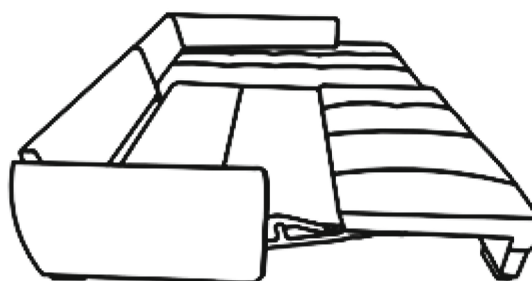

rys. 12

4. FUNKCJA SIMPLE

a) Informacje ogólne


- System spania SIMPLE SYSTEM jest stosowany w narożnikach.
- Funkcja jest schowana w części kanapowej narożnika, składa się z zamontowanego na prowadnicach metalowego wózka oraz materaca. W zależności od modelu, materac może być obity fiberteksem lub tkaniną.
- Podczas rozkładania i składania funkcji spania najważniejsze jest, aby chwycić wysuwany element dokładnie pośrodku i nie zmieniać jego wysokości. Uchwycenie wózka skrajnie z lewej bądź prawej strony może spowodować nierównomierne przemieszczenie się mechanizmu po prowadnicach i doprowadzić do zaklinowania się w korpusie, a w najgorszym wypadku do uszkodzenia stelaża części kanapowej i funkcji.

b) Montaż

- Patrz Rozdział I - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA MEBLI.
- Elementy mebla z funkcją SIMPLE SYSTEM są pakowane oddzielnie, w pojedyncze paczki.



c) Instrukcja rozkładania funkcji

simple

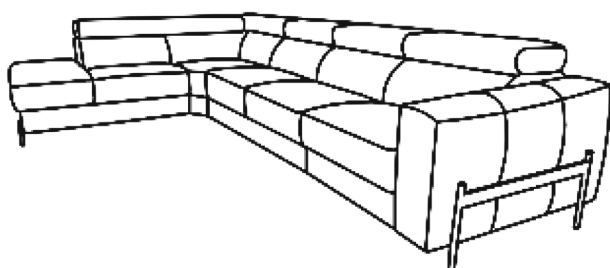


- stań przed meblem

- delikatnie pociągnij za spód szuflady, wysuwając ją całkowicie

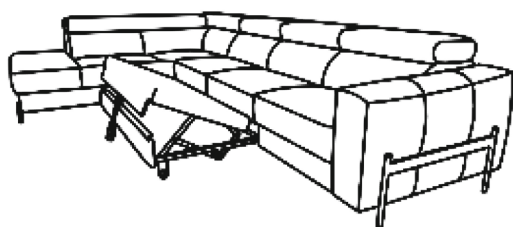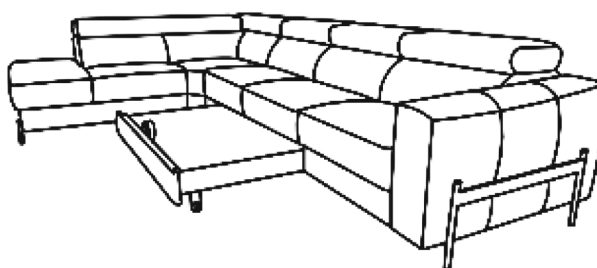

- gdy szuflada zostanie całkowicie wysunięta, pociągnij za rączkę materiałową, zamontowaną między blendą a materacem. Podnośnik uniesie materac do wysokości siedziska

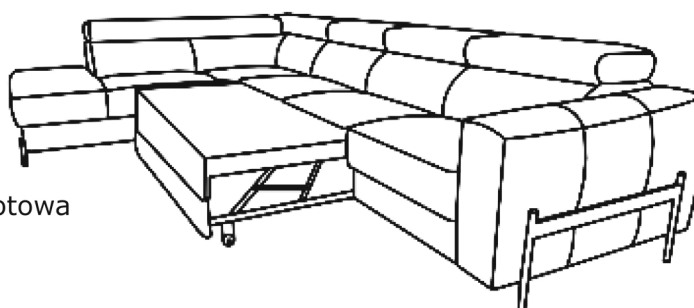

Rozłożona funkcja jest gotowa do użytkowania

rys. 13

d) Zasady konserwacji funkcji SIMPLE SYSTEM

- W celu prawidłowej konserwacji funkcji oraz przedłużenia jej żywotności, konieczne jest regularne smarowanie elementów obrotowych funkcji.
- Radzimy, by za pomocą oleju lub smaru, naoliwić części mechaniczne, w szczególności łączenia śrub i innych części metalowych. Czynność tę należy powtarzać regularnie (1-2 razy w miesiącu, w zależności od intensywności użytkowania funkcji), co stanowi warunek prawidłowego funkcjonowania mebla.
- Przetrzyj naoliwione miejsca suchą ścierką w celu usunięcia nadmiaru oleju lub smaru, co zapobiegnie zabrudzeniu pozostałych części mebla.

5. FUNKCJA RELAX

a) Informacje ogólne

- Funkcja Relax umożliwia stopniowe odchylenie oparcia i wysunięcie podnóżka.
- System można wykorzystać w narożnikach, sofach i fotelach.
- Elementy funkcji Relax (oparcie, siedziska) podczas użytkowania funkcji, pracują. Pracuje cała funkcja – system łączący siedzisko z oparciem również.
- Podczas otwierania funkcji Relax, między oparciem a siedziskiem pojawia się szczelina. Jest to normalne zachowanie mebla. Szczelina zniknie po zamknięciu funkcji.
- Może się zdarzyć, że element z funkcją Relax po jego zamknięciu, będzie nieco różnił się od pozostałych elementów zestawu (np. przekrzywiona tkanina na oparciu, siedzisku, zagłówku). Należy wówczas ręcznie go uformować, tzn. nadać mu odpowiedni kształt przez naciąganie, ugniatanie, klepanie, wygładzanie oraz właściwe umieszczanie ruchomych elementów mebla, a także uformowanie obicia na bazie mebla.
- Zalecamy powtarzać te czynności regularnie, w celu utrzymania ładnego wyglądu mebla.
- Nie należy zsiadać z części funkcyjnej w momencie gdy funkcja znajduje się w pozycji częściowo lub całkowicie otwartej, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
- Zakazane jest siadanie na podnóżku.


b) Montaż

- Patrz Rozdział I - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA MEBLI.
- Elementy mebla z funkcją Relax są pakowane oddzielnie, w pojedyncze paczki.
- Meble z funkcją Relax są pakowane w jedną paczkę.
- Element z funkcją Relax, otrzymujecie Państwo w jednej części.

c) Instrukcja rozkładania funkcji

relax

- usiądź na meblu
- naciśnij 1 przycisk sterownika zamontowanego z boku podłokietnika
- funkcja zacznie się powoli otwierać
- zwolnij przycisk, a mechanizm zatrzyma się w wybranej pozycji
- aby złożyć funkcję naciśnij 2 - gi przycisk sterownika zamontowanego z boku podłokietnika

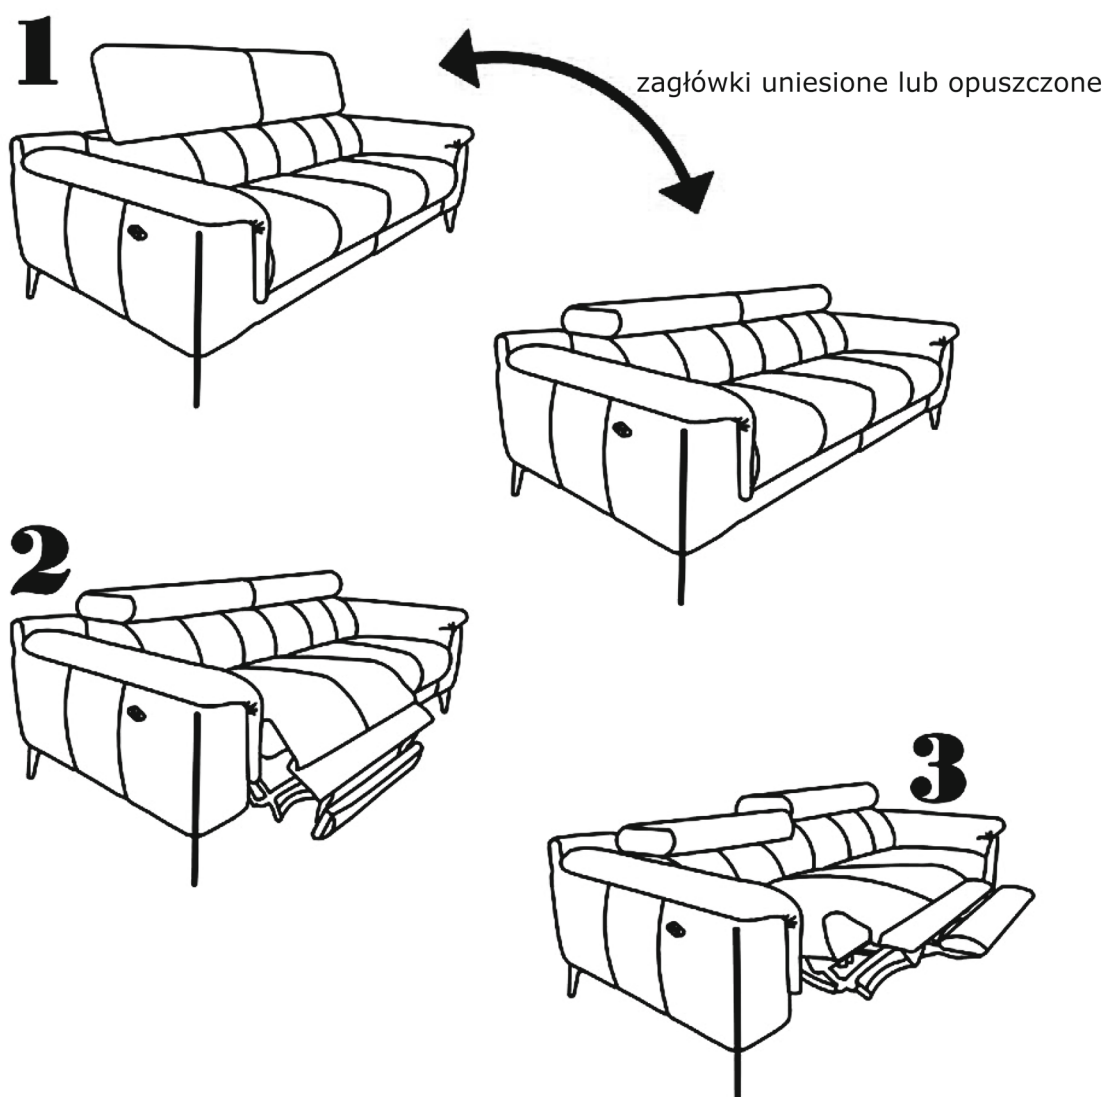

rys. 14

6. FUNKCJA „WYSUWANE SIEDZISKO”

a) Informacje ogólne

- Wysuwane siedzisko stosowane jest w sofach i narożnikach.
- Wysuwane siedzisko jest to funkcja w której za pomocą sterownika (najczęściej umieszczonego w podłokietniku) wysuwamy część siedziskową, Oparcie pozostaje bez zmian.


b) Montaż

- Patrz Rozdział II – FUNKCJE, FUNKCJA NOVA, punkt b).

c) Instrukcja rozkładania funkcji

wysuwane siedzisko

- usiądź na meblu
- naciśnij 1 przycisk sterownika zamontowanego z boku siedziska
- funkcja zacznie się powoli otwierać
- zwolnij przycisk, a mechanizm zatrzyma się w wybranej pozycji
- aby złożyć funkcję naciśnij 2 - gi przycisk sterownika zamontowanego z boku siedziska

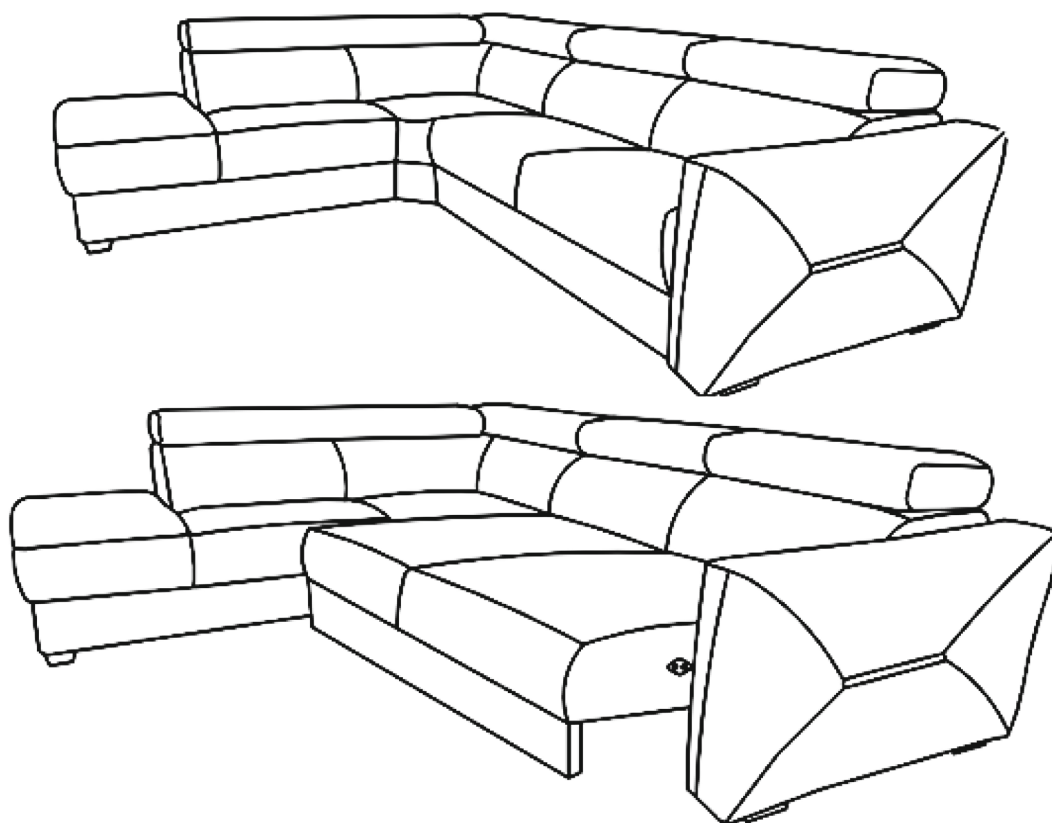

rys. 15

7. FUNKCJA DL


a) Informacje ogólne

- Funkcja DL stanowi system rozkładania stosowany w sofach.
- Aby rozłożyć funkcję należy zdjąć poduchy oparcia znajdujące się na meblu, unieść siedzisko do góry, pociągnąć do przodu, postawić na podłożu, następnie pociągnąć oparcie, żeby znalazło się w pozycji poziomej.
- Meble z funkcją DL zawierają również kufer.
- Statyczne obciążenie dna kufra może wynieść maksymalnie 10 kg.

b) Montaż

- Patrz Rozdział I - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA MEBLI
- Elementy mebla z funkcją DL są pakowane w jedną paczkę.

c) Instrukcja rozkładania funkcji

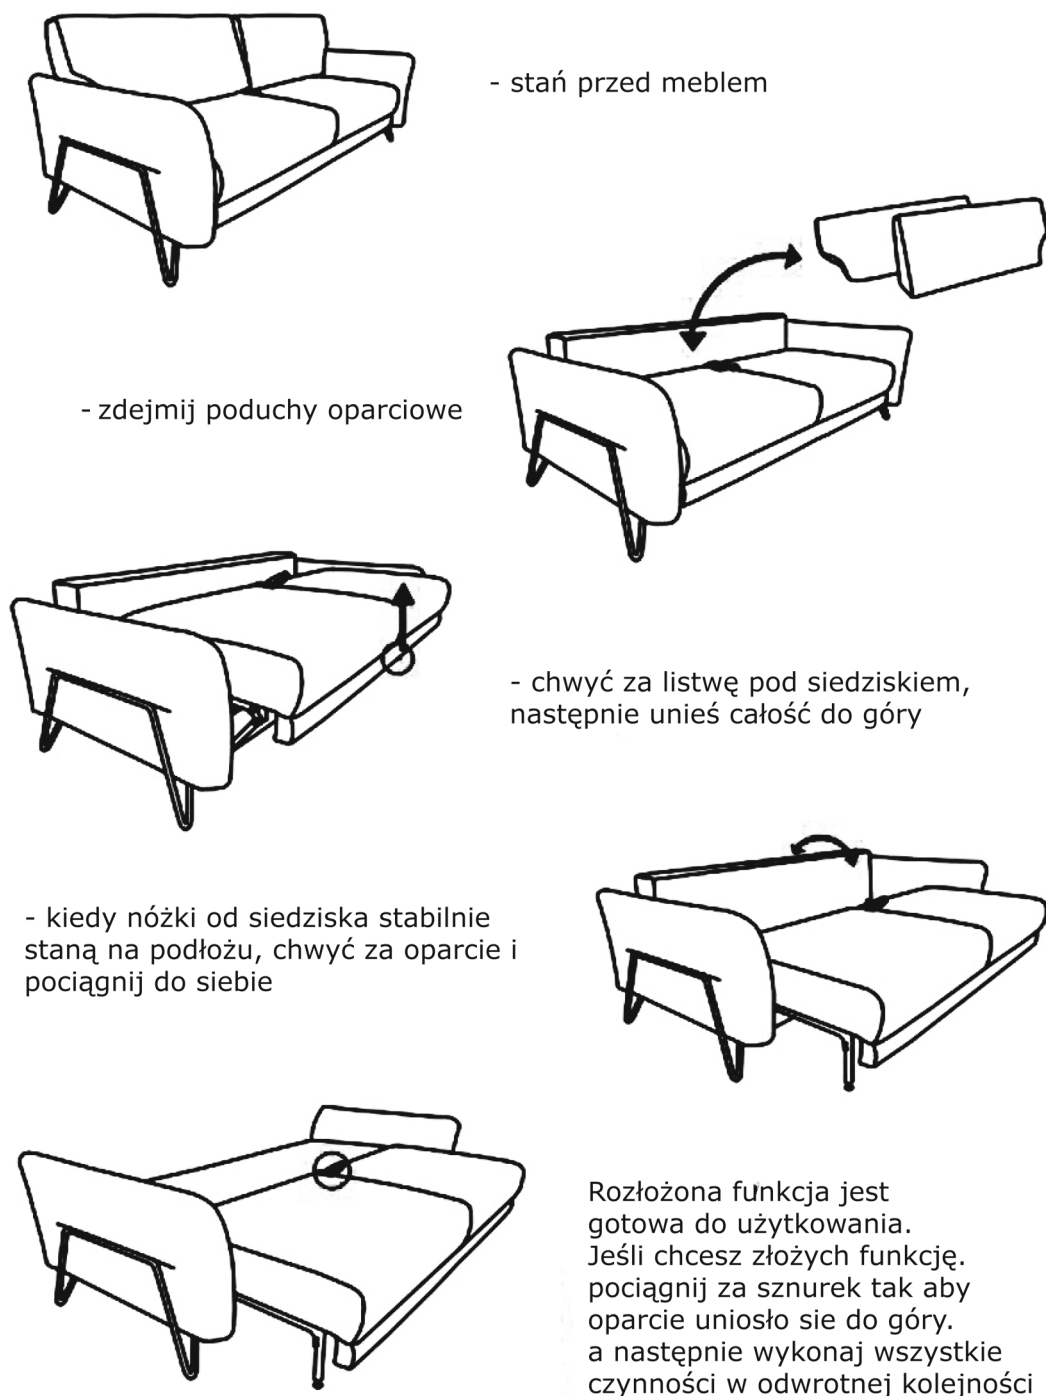

rys. 16

8. POJEMNIK NA POŚCIEL (KUFER)

a) Informacje ogólne

- Większość oferowanych modeli (narożników) wyposażonych w funkcję spania, dostępna jest wraz z pojemnikiem na pościel (kufrem).
- Dotyczy to mebli z funkcjami spania NOVA, SMART SYSTEM i SIMPLE SYSTEM.
- Kufer ukryty jest w części Terminala lub Szezlona, pod poduchą siedziskową. Klapę (poduchę siedziskową) można łatwo unieść do góry dzięki zamontowanym podnośnikom.
- Statyczne obciążenie dna kufra maksymalnie 10 kg.

9. MEBLE BEZFUNKCYJNE

a) Informacje ogólne

- Sofy, narożniki bezfunkcyjne oraz meble modułowe bez funkcji, są pakowane w oddzielnie, pojedyncze paczki.
- Sofy bez funkcji wystarczy rozpakować - są one gotowe do użytkowania.
- Narożniki bez funkcji należy rozpakować i połączyć za pomocą zaczepów, dzięki czemu są one gotowe do użytkowania.
- Poszczególne siedziska zestawu wypoczynkowego mogą mieć różną miękkość wynika to z konstrukcji poszczególnych elementów mebla oraz z zastosowanych w nich funkcji i wymiarów.

ROZDZIAŁ III - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MEBLI

1. INFORMACJE OGÓLNE

- a) Bliskość grzejników, kominka i innych źródeł ciepła negatywnie wpływa na większość tkanin. Dodatkowo może osłabić strukturę pianki poliuretanowej, oraz spoiny kleju używanych do ich łączenia. Opisane czynniki wpływają również negatywnie na wszelkie elementy drewniane oraz ozdobne, jak również na drewnianą konstrukcję mebla.
- b) Meble powinny być użytkowane na równym podłożu. Zaleca się ustawiać meble w odległości większej niż 1,5m od czynnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, piece, itp.
- c) Nie należy wystawiać mebla na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ jest ono źródłem ciepła, które dodatkowo może wpłynąć na barwę tkaniny i (zbyt długie ekspozowanie na światło słoneczne może spowodować powstawanie wyschniętych powierzchni i zniszczyć barwę tkaniny).
- d) Należy zapewnić odpowiednie warunki w pomieszczeniach, w których mebel ma być używany lub przechowywany. Mebel należy przechowywać w temperaturze od + 15°C do +30°C, w pomieszczeniach o wilgotności od 30% do 70%.
- e) Nie należy przechowywać mebli w wilgotnych pomieszczeniach ani też nie wystawiać ich na działanie źródeł wilgoci i nie przemacać, ponieważ wilgoć osłabia strukturę tkanin; dodatkowo skóry syntetyczne narażone będą na pękanie.
- f) Ostre przedmioty, metalowe wykończenia ubrań (nity spodni itp.) mogą zaciągnąć nitki niektórych tkanin niszcząc przy tym spłot tkaniny, dotyczy to również skór syntetycznych, w których mogą powstać rysy i zadrapania.
- g) Należy unikać narażania tapicerki na mocne, punktowe napięcia (np. skakanie po meblu), których skutkiem mogą być rozdarcia lub rozprucie szwów oraz inne uszkodzenia.
- h) Należy unikać nadmiernego i gwałtownego tarcia powierzchni tkaninowych.
- i) Meble w jasnych tkaninach narażone są na zafarbowanie przez inne tekstylia, szczególnie przez odzież (np. jeans).
- j) Należy chronić powierzchnię mebla przed zwierzętami domowymi, w celu uniknięcia bezpowrotnego uszkodzenia struktury tkaniny lub skóry.
- k) Chcąc przesunąć mebel, należy go przenieść, a nie przesuwąć.

- l) Przenosząc mebel należy trzymać go od spodu za sztywne elementy konstrukcyjne. W żadnym wypadku nie można chwytać mebli za podłokietniki, luźne elementy (np. poduchy) lub tapicerkę. Grozi to wyłamaniem lub uszkodzeniem poszczególnych elementów mebla.
- m) Przenoszenie mebli pozwoli uniknąć ewentualnych uszkodzeń podłogi. Podczas przesuwania mebla po podłodze, nóżki mogą ją zarysować. Zalecamy podklejenie nóżek filcem dostępnym w specjalistycznych sklepach.
- n) Przenoszenie mebli pozwoli uniknąć uszkodzeń nóg takich jak wyrwanie z bazy mebla, pęknięcia lub starcia ślizgacza.
- o) Meble NIE są przystosowane do tego, aby można było z nich zdejmować pokrowce w celu ich wyprania. Zamki błyskawiczne, które znajdują się w pokrowcach mają przeznaczenie wyłącznie technologiczne i nie mogą być używane w żadnym innym celu.
- p) Meble przeznaczone do użytku domowego/wewnętrznego.
- q) Podczas użytkowania mebla naturalnym efektem jest zmiana miękkości pianek oraz odkształcenia poduch oparcia i siedziskowych, a także materacy w funkcjach spania. Miejsce na meblu użytkowane najczęściej po pewnym czasie będzie miało inny komfort niż mniej używane.
- r) Dopuszcza się minimalne różnice (wynikające z innej partii produkcyjnej (tkaniny), naturalnych cech produktu (drewno), a także innego oświetlenia) w odcieniu tkanin oraz elementach drewnianych między modelem ekspozycyjnym, próbnikiem a meblem zakupionym.
- s) Mogą wystąpić różnice w miękkości pojedynczych elementów mebli tapicerowanych wynikające ze zmiany konstrukcyjnej, zużycia mebla ekspozycyjnego, czasu użytkowania mebla, wybranej tkaniny jaką obity jest mebel.
- t) Niedozwolone jest siadanie na podłokietnikach, oparciu czy zagłówkach. Na meblu nie wolno stawać ani skakać.
- u) Bryły posiadające jakiegokolwiek mechanizmy mogą minimalnie różnić się między sobą.
- v) Dopuszczalna waga użytkownika korzystającego z fotela/siedziska z funkcją relaks może wynieść maksymalnie 120 kg.
- w) Nie należy siadać na skraju siedziska, gdyż może to doprowadzić do trwałego odkształcenia się pianki z uwagi na punktowy nacisk.
- x) W niektórych wzorach mebli naturalne jest marszczenie się tkaniny wynika to z technologii oraz i/lub wzornictwa modelu.
- y) Najważniejsze zasady dotyczące użytkowania mebla z funkcjami zasilanymi prądem:
 - a. Zabronione jest siadanie i opieranie się o podnóżek i zagłówek gdy są one otwarte lub są w ruchu, wkładanie rąk i przedmiotów

między częściami będącymi w ruchu oraz pod podnóżkami i za siedzeniem gdy są one otwarte, dotykaniem mokrymi rękoma urządzenia, zasilacza, kabli i innych elementów elektronicznego mechanizmu,

- b. chronić kabel zasilający i przyłącza przed uszkodzeniem mechanicznym, kurzem, brudem, gorącymi przedmiotami (np. grzejnik),
 - c. mebel zasilany prądem z gniazda elektrycznego lub akumulatorem (bateria litowa) użytkować z dala od źródeł ciepła, zbiorników wodnych, materiałów łatwopalnych,
 - d. obciążenie baterii poprzez rozkładanie i składanie funkcji w trybie ciągłym nie może przekroczyć 2 minut; po tym czasie bateria nie powinna być obciążona przez minimum 18 minut,
 - e. żywotność baterii to ok. 300 ładowań,
 - f. wykonać pełne ładowanie baterii co najmniej raz na 3 miesiące,
 - g. baterie ładować dopiero wówczas, gdy niski poziom jej naładowania zostanie zasygnalizowany brzęczykiem (o ile bateria jest w nią wyposażona),
 - h. odłączyć przewód zasilający jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- z) Wymiary przedstawione na karcie technicznej oraz w katalogu mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych z tolerancją +/- 4 cm na module.
- aa) Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych (np. w piankach, stelażu) w meblu zamówionym przez klienta, jeśli uzna te zmiany za konieczne. W wyniku czego mebel dostarczony do klienta może minimalnie różnić się od mebla na ekspozycji.

2. TKANINY

a) Informacje ogólne

- Oferujemy szeroką gamę wzorów i bogatą kolorystykę tkanin obiciowych.
- Każda tkanina jest inna i posiada swoje indywidualne właściwości. Tkaniny różnią się od siebie parametrami technicznymi, strukturą oraz składem.
- Typowymi cechami tkanin tapicerskich są:
 - Wrażliwość na dotyk i opalizowanie tzn. zróżnicowanie połysku i odcienia, uzależnione od kąta padania światła.
 - Kierunkowość w przypadku tkanin cieniujących tzn. możliwość wystąpienia różnicy optycznej pomiędzy poszczególnymi elementami mebla wynikającej z zastosowanej technologii produkcyjnej.
 - Mikrofibrylizacja włókien – zbieranie się grudek, zmechanienie na powierzchni tkaniny (pilling) na skutek tarcia.
 - Elektryzowanie się tkaniny.
 - Efekt wycierania się i błyszczenia.
 - Powstawanie zmarszczeń na szwach.
- Powstawanie fałd przez naciąganie tkaniny podczas użytkowania.
- Różnice w odcieniach, powstające fałdy oraz wytarcia/rozjaśnienia w miejscach bezpośredniego użytkowania są naturalnym efektem eksploatacji mebla.

b) Zasady konserwacji mebli obitych tkaniną

- Bardzo istotna jest konserwacja i dbanie o czystość tkaniny obiciowej. Regularne czyszczenie i konserwacja tkanin obiciowych zapobiega powstawaniu zabrudzeń oraz pozwala znacznie przedłużyć żywotność mebla.
- Należy zapobiegać pozostawianiu na powierzchni tkaniny brudu, kurzu oraz innych zabrudzeń.
- Zaleca się regularne czyszczenie mebla używając końcówki odkurzacza przeznaczonej do mebli lub za pomocą miękkiej szczotki.
- Odkurzanie na zbyt wysokiej mocy odkurzacza może spowodować uszkodzenie splotu tkaniny i prowadzić do nieestetycznego wyglądu (wystające białe nitki z tkaniny, przebijające wypełnienie poduch).

- W przypadku powstania drobnych plam, należy je szybko usunąć czystą, wilgotną i miękką gąbką lub ściereczką bez wcierania w tkaninę, dzięki czemu plama nie rozprzestrzeni się.
- Zabrudzoną powierzchnię należy czyścić delikatnymi, kolistymi ruchami w kierunku od zewnątrz do wewnątrz.
- Należy unikać zbyt energicznego pocierania tkaniny, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Po usunięciu plamy, tkaninę należy pozostawić do osuszenia w temperaturze pokojowej.
- W przypadku plam z kawy lub herbaty należy szybko odsączyć plamę używając chłonnej ściereczki, usunąć pozostałości z powierzchni tkaniny, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami jak w przypadku mokrych plam.
- Do czyszczenia tkanin należy stosować wyłącznie środki przeznaczone do pielęgnacji i czyszczenia tkanin tapicerowanych, ponieważ chemiczne środki czyszczące, które zawierają ropę naftową, benzynę, terpentynę, alkohol, amoniak, wybielacze, chlor itp. niszczą wszelkie materiały obiciowe. Niektóre z nich przenikając do wnętrza pianek poliuretanowych zaburzają ich strukturę i wyraźnie obniżają ich walory użytkowe (utlenianie się, brak sprężystości).
- Przed zastosowaniem środka czyszczącego zastosuj się do jego instrukcji stosowania oraz sprawdź jego działanie w niewidocznym miejscu materiału obiciowego, by sprawdzić czy dany preparat nie uszkodzi bądź nie odbarwi tkaniny.
- Nie należy nakładać środków czyszczących bezpośrednio na zabrudzenie.
- Tkanin pokryciowych nie należy prać, w efekcie prania może nastąpić odbarwienie tkaniny, powodujące rozbieżności odcieni pomiędzy elementami mebla.
- Gruntowne czyszczenie lub usuwanie dużych zabrudzeń zaleca się wykonanie firmom specjalizującym się w czyszczeniu tapicerki.
- Producent nie rekomenduje żadnych konkretnych środków do pielęgnacji i czyszczenia tkanin i nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich użycia.



STELLA Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 184/186
93-402 Łódź

www.stella-furniture.pl
www.emmohl.pl
www.noemebypoldem.fr